


JUNO

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA



ACABADOS JUNO/ JUNO FINISHES

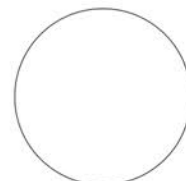

Mueble compacto suspendido compuesto por 2 cajones

Medidas / Dimensiones: 60 / 80 / 100cm

Alto / Height: 59 cm

Fondo / Depth: 45cm

Costados / Sides: Fabricado en tablero de partículas de 16mm; canto PVC 4mm / 16mm laminate particle board; 4mm PVC edge banding

Frentes / Fronts: Fabricado en tablero de partículas de 19mm; canto PVC 9mm / 19mm laminate particle board; 9mm PVC edge banding

Cajones / drawers: HETTICH extracción parcial, cajón textil antracita / HETTICH partial extension, anthracite textile drawer

Tiradores / Handles: Tiradores niquelados en 4 acabados / nickel finish handles in 4 finishes





Colgador / Hanger: 2 colgadores + placa pared sistema regulable / 2 hangers + wall plate adjustable system

Patas / Legs: No tiene patas / No legs

EMBALAJE / PACKAGING		CAJA CARTON	VOLUMEN (m3)	PESO (kg.)
MONTADO / ASSEMBLED	60	62*62*48	0,181	21,60
	80	82*62*48	0,236	24,60
	100	103*62*48	0,303	29,30



Características Juno 60/80/100cm 2 cajones
Characteristics Juno 60/80/100cm 2 drawers

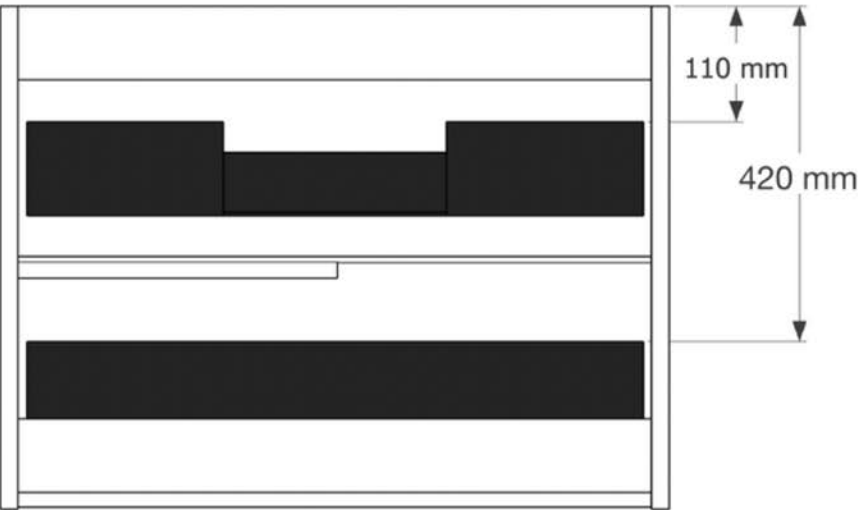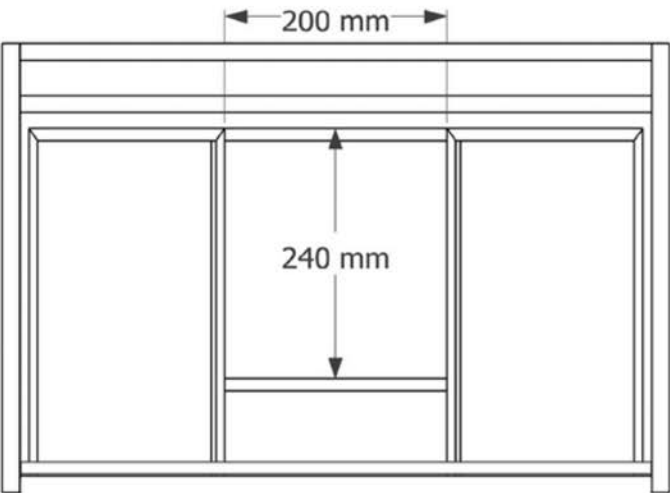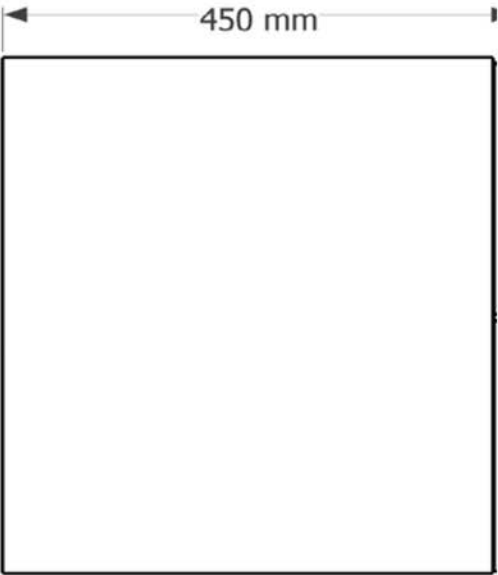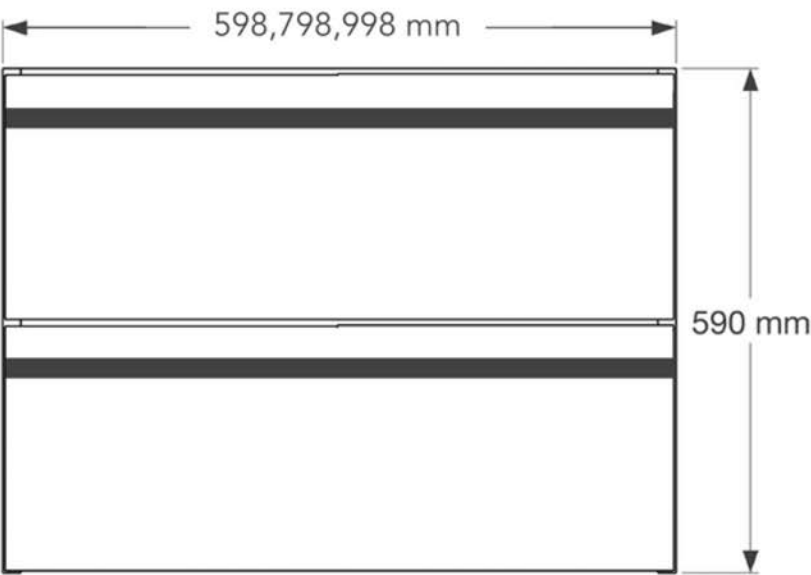

Instrucciones de montaje modelo Juno Juno Model Assembly Instructions


Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.

Agrupar y contar el herraje.


Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.

IMPORTANTE: The included hardware is NOT SUITABLE for plasterboard walls

1. Partir los colgadores

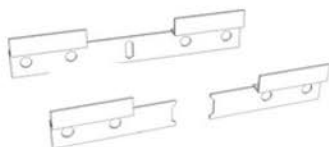


2. Taladrar en la pared y colocar los tacos

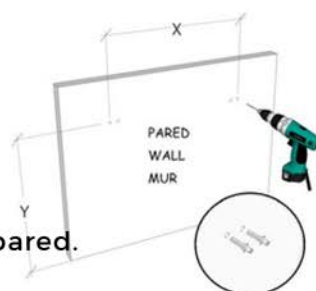


3. Usar los tornillos (C) para unir las placas (D) a la pared.



4. Agarrar el modulo encarando las pacas (D) con los colgadores del modulo. Después, regular el modulo si es necesario.

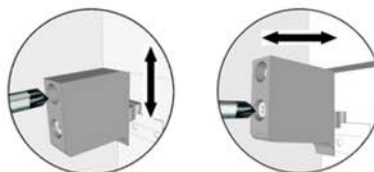

5. Poner silicona y colocar el lavabo.

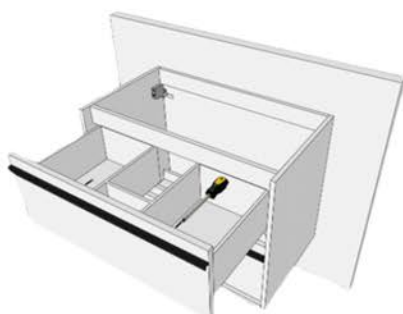

Instrucciones de montaje modelo Juno Juno Model Assembly Instructions


Prepare the assembly area, tools, and furniture parts.

Group and count the hardware.


Assemble on a carpet or similar surface to avoid scratching the furniture..

IMPORTANT: The included hardware is NOT SUITABLE for plasterboard walls

1. Break the hangers.

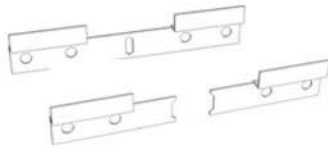


2. Drill into the wall and insert the plugs.

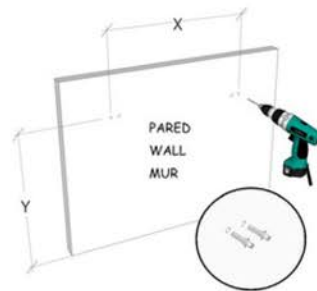

3. Use screws (C) to attach plates (D) to the wall.



4. Hang the module by aligning the plates (D) with the module's hangers. Then, adjust the module if necessary.

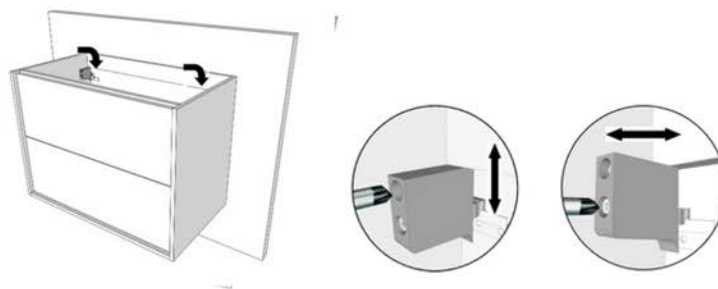

5. Apply silicone and place the sink.

