

VULCANO

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA



ACABADOS VULCANO/ VULCANO FINISHES



Mueble compacto compuesto por 2 cajones en el formato 60cm.
Mueble compacto compuesto por 2 cajones + 1 puerta derecha en el formato 80/100/120cm.

Medidas / Dimensiones: 60 / 80 / 100 / 120cm
Alto / Height: 48
Fondo / Depth: 45cm

Costados / Sides: Fabricado en tablero de partículas de 16mm; canto PVC 4mm / 16mm laminate particle board; 4mm PVC edge banding

Frentes / Fronts: Fabricado en tablero de partículas de 19mm; canto PVC 4mm / 19mm laminate particle board; 4mm PVC edge banding

Cajones / drawers: HETTICH extracción parcial, cajón textil antracita / HETTICH parcial extension, anthracite textile drawer




Tiradores / Handles: tiradores aluminio acabado negro mate / aluminium handle in black finished

Colgador / Hanger: 2 colgadores + placa pared sistema regulable / 2 hangers + wall plate adjustable system

EMBALAJE / PACKAGING		CAJA CARTON	VOLUMEN (m3)	PESO (kg.)
MONTADO / ASSEMBLED	60	65*85*3	0,021	9,20
	80	85*85*3	0,026	11,40
	100	105*85*3	0,031	15,40
	120	125*85*3	0,039	16,60



Dibujo técnico Vulcano 80/100/120cm 2 cajones + 1 puerta
Tecnical data Vulcano 80/100/120cm 2 drawers vanity + 1 door

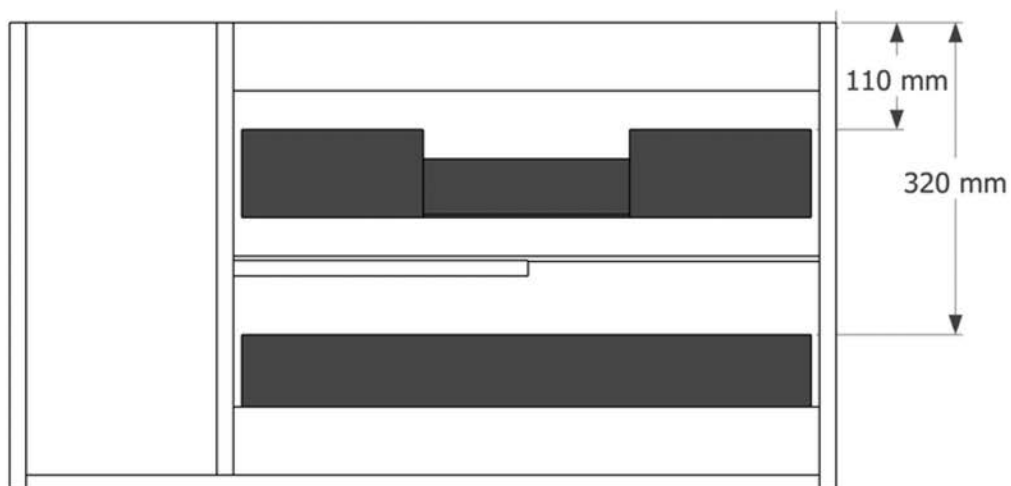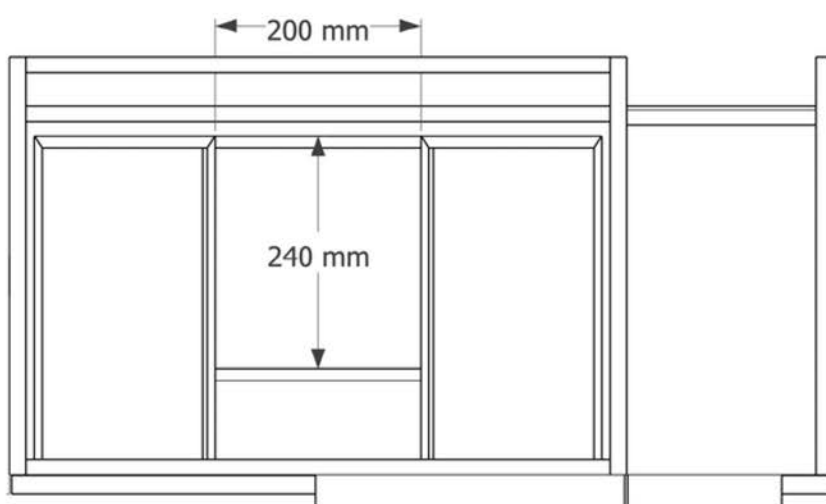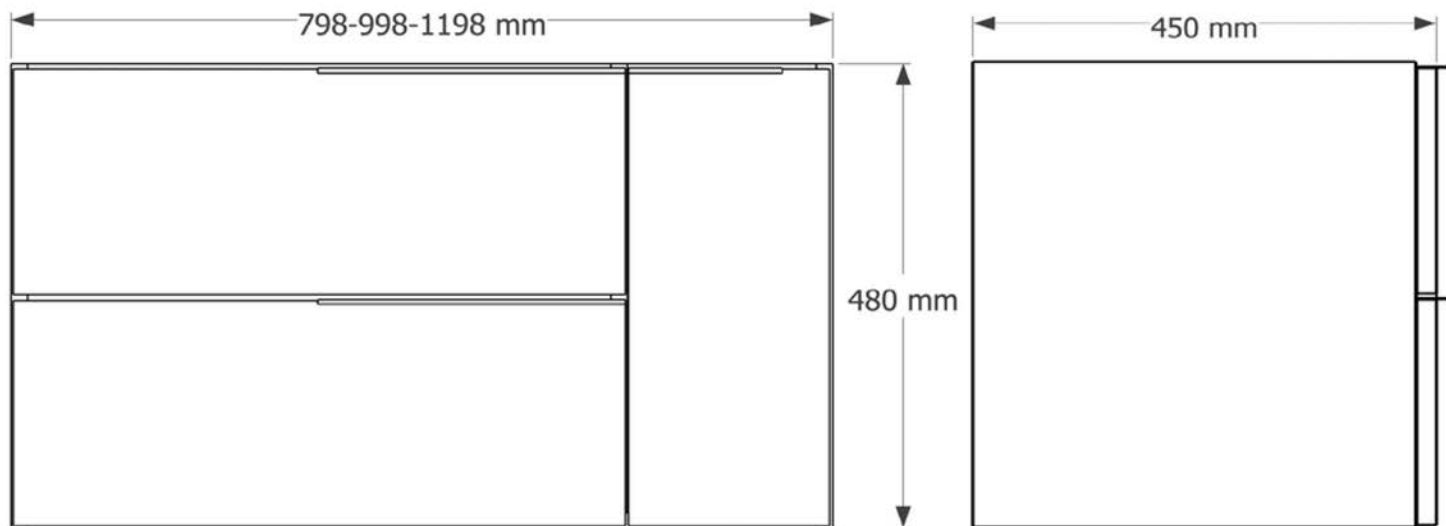

Instrucciones de montaje modelo Vulcano Vulcano model assembly intructions


Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.

Agrupar y contar el herraje.


Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.

IMPORTANTE: El herraje incluido NO ES VALIDO para pared de pladur.

1. Partir los colgadores

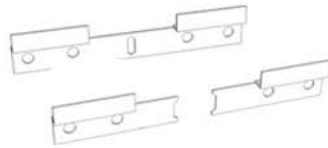


2. Taladrar en la pared y colocar los tacos

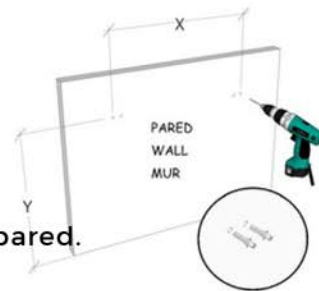


3. Usar los tornillos (C) para unir las placas (D) a la pared.



4. Agarrar el modulo encarando las pacas (D) con los colgadores del modulo. Después, regular el modulo si es necesario.

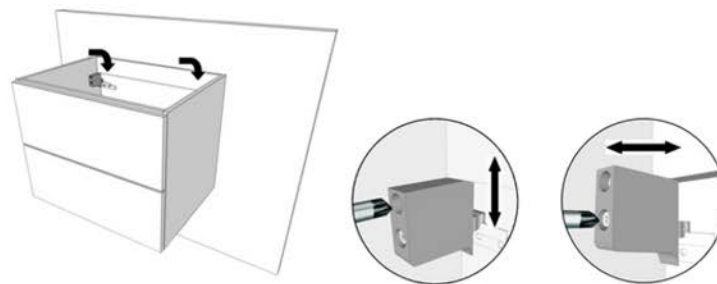

5. Paner silicona y colocar el lavabo.

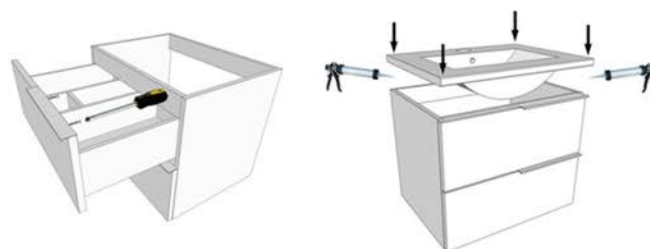

Instrucciones de montaje modelo Vulcano Vulcano Model Assembly instructions


Prepare the assembly area, tools, and furniture parts.

Group and count the hardware.


Assemble on a carpet or similar surface to avoid scratching the furniture..

IMPORTANT: The included hardware is NOT SUITABLE for plasterboard walls

1. Break the hangers.

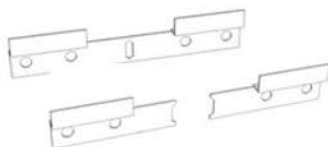


2. Drill into the wall and insert the plugs.

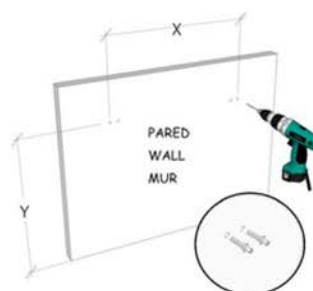

3. Use screws (C) to attach plates (D) to the wall.



4. Hang the module by aligning the plates (D) with the module's hangers. Then, adjust the module if necessary.

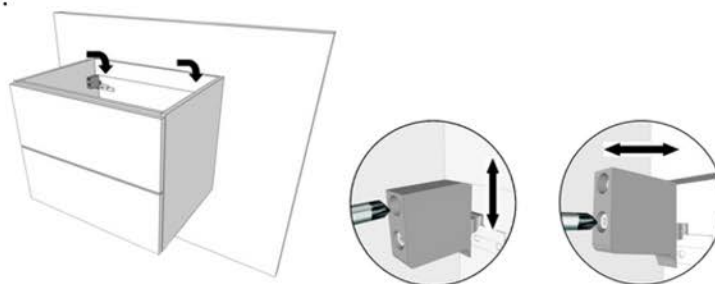

5. Apply silicone and place the sink.

