


JAVA

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA



ACABADOS JAVA / JAVA FINISHES

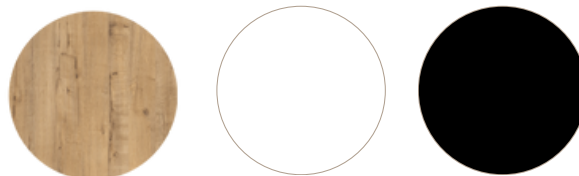

Mueble compacto compuesto por 2 cajones en el formato 60, 80, 100, 120cm.

Medidas / Dimensiones: 60 / 80 / 100 / 120cm

Alto / Height: 48

Fondo / Depth: 45cm

Costados / Sides: Fabricado en tablero de partículas de 16mm; canto PVC 4mm / 16mm laminate particle board; 4mm PVC edge banding

Frentes / Fronts: Fabricado en tablero de MDF lacado de 22mm; canto PVC 9mm / 22mm MDF laquered board; 9mm PVC edge banding

Cajones / drawers: HETTICH extracción total, cajón textil antracita / HETTICH total extension, anthracite textile drawer





Tiradores / Handles: tiradores aluminio acabado negro mate / aluminium handle in black finished

Colgador / Hanger: 2 colgadores + placa pared sistema regulable / 2 hangers + wall plate adjustable system

EMBALAJE / PACKAGING		CAJA CARTON	VOLUMEN (m3)	PESO (kg.)
MONTADO / ASSEMBLED	60	65*85*3	0,021	9,20
	80	85*85*3	0,026	11,40
	100	105*85*3	0,031	15,40
	120	125*85*3	0,039	16,60



Dibujo técnico JAVA 60cm 2 cajones
Technical data JAVA 60cm 2 drawers vanity

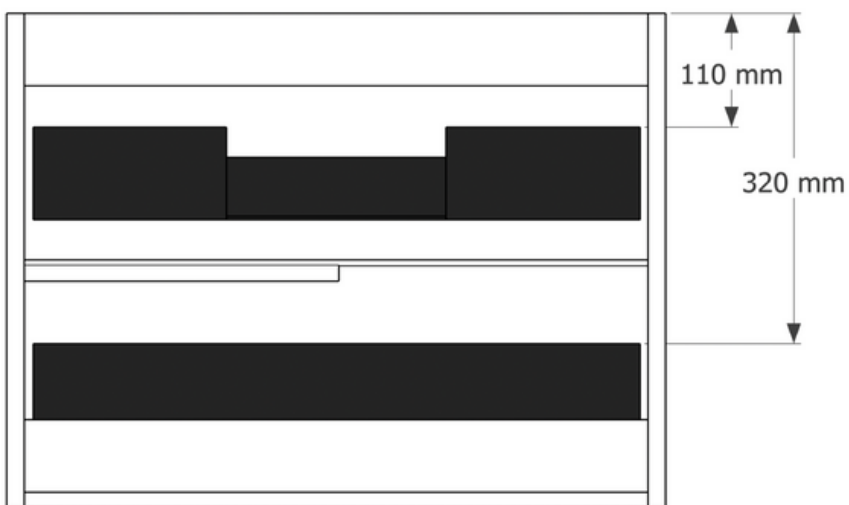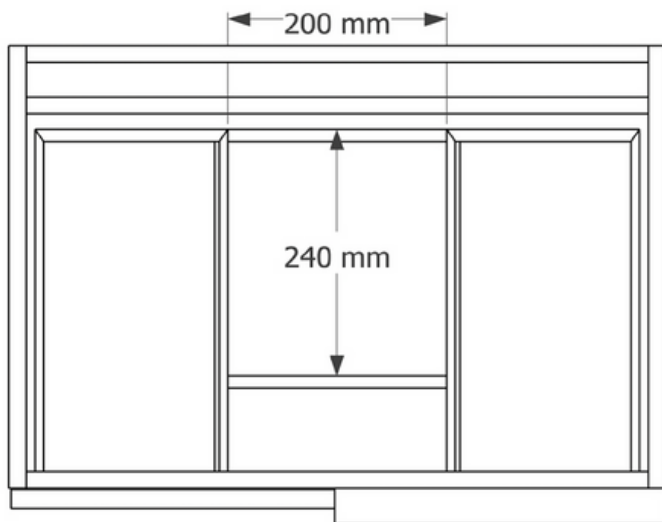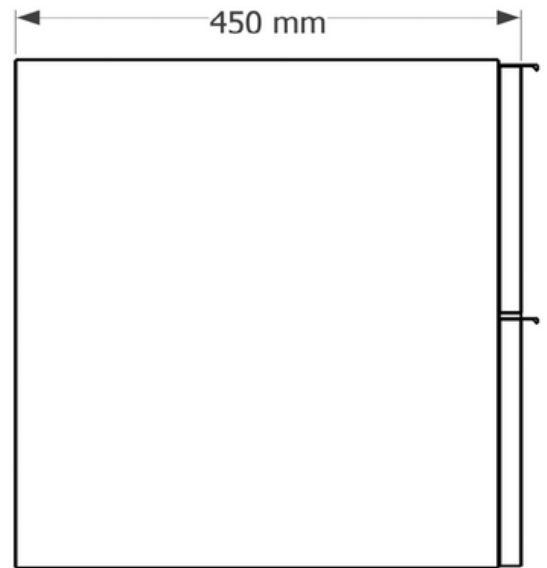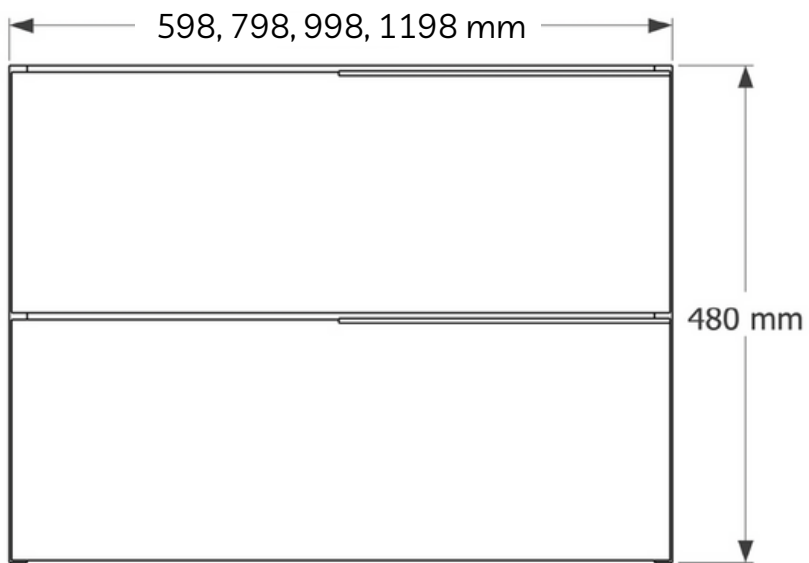

Instrucciones de montaje modelo Java

Java Model Assembly Instructions


Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.

Agrupar y contar el herraje.


Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.

IMPORTANTE: El herraje incluido NO ES VALIDO para pared de pladur.

1. Partir los colgadores

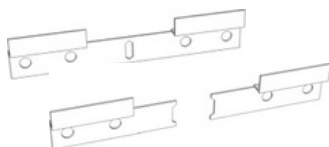


2. Taladrar en la pared y colocar los tacos

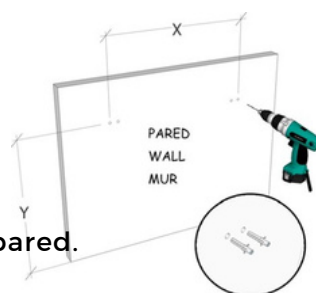


3. Usar los tornillos (C) para unir las placas (D) a la pared.



4. Agarrar el modulo encarando las pacas (D) con los colgadores del modulo. Después, regular el modulo si es necesario.

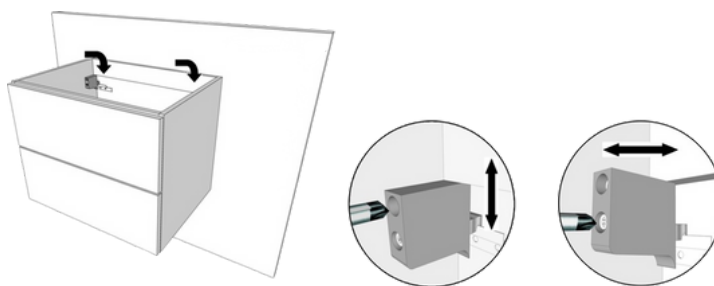

5. Poner silicona y colocar el lavabo.

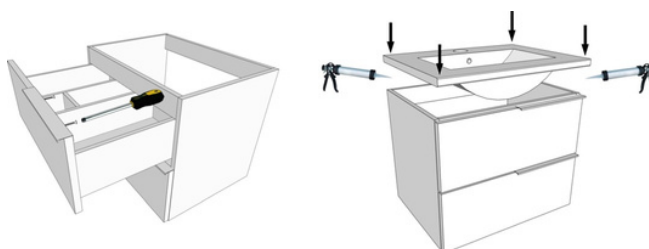

Instrucciones de montaje modelo Java

Java Model Assembly Instructions


Prepare the assembly area, tools, and furniture parts.

Group and count the hardware.


Assemble on a carpet or similar surface to avoid scratching the furniture..

IMPORTANT: The included hardware is NOT SUITABLE for plasterboard walls

1. Break the hangers.

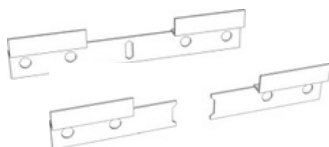


2. Drill into the wall and insert the plugs.

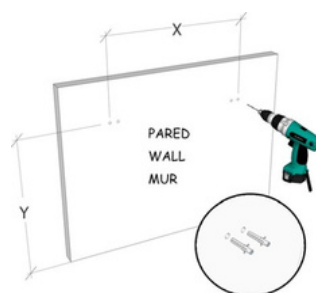

3. Use screws (C) to attach plates (D) to the wall.



4. Hang the module by aligning the plates (D) with the module's hangers. Then, adjust the module if necessary.

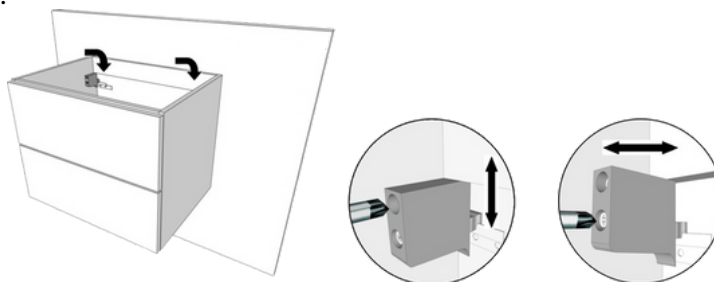

5. Apply silicone and place the sink.

